


ANEXO N° 6

Rendimientos por Tipo de Corte y Reconexión

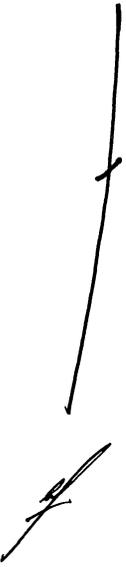

Rendimientos por Tipo de Corte y Reconexión

Conexiones por día en una jornada de trabajo (8 horas)

Zona		Urbana		Tipo de traslado			
Tipo de conexión	Tipo	Modalidad	Pie	Motocicleta	Camioneta 4X2	Furgoneta	
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible/Interruptor	78	68		65	
		Interruptor	60	54		52	
		Aislamiento acometida	60	54		52	
		Línea aérea (empalme)			50		
	Reconexión	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)				20	
		Fusible/Interruptor	69	61		59	
		Interruptor	54	49		48	
		Aislamiento acometida	54	49		48	
	Retiro	Línea aérea (empalme)			44		
		Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)			20		
		Conexión aérea				13	
		Conexión subterránea				16	
Reinstalación	Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)				8		
	Conexión mixta				16		
	Conexión mixta (empalme y cable de acometida)				8		
	Conexión aérea				8		
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Conexión subterránea				10	
		Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)				6	
		Conexión mixta				10	
		Conexión mixta (empalme y cable de acometida)				6	
	Reconexión	Fusible/Interruptor	62	56		54	
		Interruptor	37	35		34	
		Aislamiento acometida	37	35		34	
		Línea aérea (empalme)			36		
	Retiro	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)			20		
		Fusible/Interruptor	53	48		47	
		Interruptor	33	31		30	
		Aislamiento acometida	33	31		30	
Reinstalación	Línea aérea (empalme)			33			
	Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)			20			
	Conexión aérea				11		
	Conexión subterránea				13		
Reinstalación	Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)				8		
	Conexión mixta				13		
	Conexión mixta (empalme y cable de acometida)				8		
	Conexión aérea				7		
Trifásica hasta 20 kW BT2- BT3-BT4	Corte	Conexión subterránea				9	
		Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)				6	
		Conexión mixta				9	
		Conexión mixta (empalme y cable de acometida)				6	
	Reconexión	Fusible/Interruptor			28		
		Interruptor			21		
		Aislamiento acometida			21		
		Línea aérea (empalme)			22		
	Retiro	Fusible/Interruptor			26		
		Interruptor			20		
		Aislamiento acometida			20		
		Línea aérea (empalme)			21		
Reinstalación	Conexión aérea				11		
	Conexión subterránea				13		
	Conexión mixta				13		
	Conexión mixta (empalme y cable de acometida)				7		
Trifásica mayor a 20 kW BT2-BT3-BT4	Corte	Conexión subterránea				9	
		Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)				9	
		Conexión mixta				9	
		Conexión mixta (empalme y cable de acometida)				7	
	Reconexión	Fusible/Interruptor			20		
		Aislamiento acometida			16		
		Línea aérea (empalme)			16		
		Conexión aérea			19		
	Retiro	Conexión subterránea			8		
		Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)			9		
		Conexión mixta			9		
		Conexión mixta (empalme y cable de acometida)			9		
Reinstalación	Conexión aérea			6			
	Conexión subterránea			7			
	Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)			7			
	Conexión mixta			7			
Trifásica hasta 2500 kW MT2-MT3-MT4	Corte	Sistema Protección - PMI			11		
		Sistema Protección - Celda			13		
	Reconexión	Sistema Protección - PMI			10		
		Sistema Protección - Celda			11		
	Retiro	PMI			6		
		Celda			7		
	Reinstalación	PMI			5		
		Celda			6		

Rendimientos por Tipo de Corte y Reconexión

Conexiones por día en una jornada de trabajo (8 horas)

Zona		Urbana - Provincia		Tipo de traslado			
Tipo de conexión	Tipo	Modalidad	Pie	Motocicleta	Camioneta 4X2	Furgoneta	
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible/Interruptor		74		81	
		Interruptor		58		62	
		Aislamiento acometida		58		62	
		Línea aérea (empalme)			59		
		Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)			20		
	Reconexión	Fusible/Interruptor		67		72	
		Interruptor		53		56	
		Aislamiento acometida		53		56	
		Línea aérea (empalme)			52		
		Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)			20		
	Retiro	Conexión aérea			14		
		Conexión subterránea			16		
		Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)			8		
		Conexión mixta			16		
		Conexión mixta (empalme y cable de acometida)			8		
	Reinstalación	Conexión aérea			8		
Conexión subterránea				10			
Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)				6			
Conexión mixta				10			
Conexión mixta (empalme y cable de acometida)				6			
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible/Interruptor		60		65	
		Interruptor		37		38	
		Aislamiento acometida		37		38	
		Línea aérea (empalme)			41		
		Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)			20		
	Reconexión	Fusible/Interruptor		52		55	
		Interruptor		33		34	
		Aislamiento acometida		33		34	
		Línea aérea (empalme)			38		
		Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)			20		
	Retiro	Conexión aérea			12		
		Conexión subterránea			14		
		Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)			8		
		Conexión mixta			14		
		Conexión mixta (empalme y cable de acometida)			8		
	Reinstalación	Conexión aérea			7		
Conexión subterránea				9			
Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)				6			
Conexión mixta				9			
Conexión mixta (empalme y cable de acometida)				6			
Trifásica hasta 20 kW BT2- BT3-BT4	Corte	Fusible/Interruptor			29		
		Interruptor			22		
		Aislamiento acometida			22		
		Línea aérea (empalme)			23		
	Reconexión	Fusible/Interruptor			27		
		Interruptor			21		
		Aislamiento acometida			21		
		Línea aérea (empalme)			22		
	Retiro	Conexión aérea			12		
		Conexión subterránea			14		
		Conexión mixta			14		
	Reinstalación	Conexión aérea			7		
		Conexión subterránea			9		
		Conexión mixta			9		
	Trifásica mayor a 20 kW BT2-BT3-BT4	Corte	Fusible/Interruptor			21	
			Aislamiento acometida			17	
Línea aérea (empalme)					17		
Reconexión		Fusible/Interruptor			20		
		Aislamiento acometida			16		
		Línea aérea (empalme)			16		
Retiro		Conexión aérea			8		
		Conexión subterránea			9		
		Conexión mixta			9		
Reinstalación		Conexión aérea			6		
		Conexión subterránea			7		
		Conexión mixta			7		
Trifásica hasta 2500 kW MT2-MT3-MT4	Corte	Sistema Protección - PMI			12		
		Sistema Protección - Celda			14		
	Reconexión	Sistema Protección - PMI			10		
		Sistema Protección - Celda			12		
	Retiro	PMI			6		
		Celda			7		
	Reinstalación	PMI			5		
		Celda			6		

Rendimientos por Tipo de Corte y Reconexión

Conexiones por día en una jornada de trabajo (8 horas)

Zona		Urbana - Provincia - Amazonia		Tipo de traslado			
Tipo de conexión	Tipo	Modalidad	Pie	Motocicleta	Camioneta 4X2	Furgoneta	
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible/Interruptor		73		75	
		Interruptor		57		58	
		Aislamiento acometida		57		58	
		Línea aérea (empalme)			56		
		Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)			20		
	Reconexión	Fusible/Interruptor		65		67	
		Interruptor		52		53	
		Aislamiento acometida		52		53	
		Línea aérea (empalme)			49		
		Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)			20		
	Retiro	Conexión aérea				13	
		Conexión subterránea				16	
		Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)				8	
		Conexión mixta				16	
		Conexión mixta (empalme y cable de acometida)				8	
	Reinstalación	Conexión aérea				8	
Conexión subterránea					10		
Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)					6		
Conexión mixta					10		
Conexión mixta (empalme y cable de acometida)					6		
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible/Interruptor		59		61	
		Interruptor		36		37	
		Aislamiento acometida		36		37	
		Línea aérea (empalme)			40		
		Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)			20		
	Reconexión	Fusible/Interruptor		51		52	
		Interruptor		32		33	
		Aislamiento acometida		32		33	
		Línea aérea (empalme)			36		
		Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)			20		
	Retiro	Conexión aérea				12	
		Conexión subterránea				13	
		Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)				8	
		Conexión mixta				13	
		Conexión mixta (empalme y cable de acometida)				8	
	Reinstalación	Conexión aérea				7	
Conexión subterránea					9		
Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)					6		
Conexión mixta					9		
Conexión mixta (empalme y cable de acometida)					6		
Trifásica hasta 20 kW BT2- BT3-BT4	Corte	Fusible/Interruptor			28		
		Interruptor			22		
		Aislamiento acometida			22		
		Línea aérea (empalme)			23		
	Reconexión	Fusible/Interruptor				27	
		Interruptor				20	
		Aislamiento acometida				20	
		Línea aérea (empalme)				22	
	Retiro	Conexión aérea				12	
		Conexión subterránea				13	
		Conexión mixta				13	
	Reinstalación	Conexión aérea				7	
Conexión subterránea					9		
Conexión mixta					9		
Trifásica mayor a 20 kW BT2-BT3-BT4	Corte	Fusible/Interruptor			21		
		Aislamiento acometida			17		
		Línea aérea (empalme)			16		
	Reconexión	Fusible/Interruptor				20	
		Aislamiento acometida				16	
		Línea aérea (empalme)				16	
	Retiro	Conexión aérea				8	
		Conexión subterránea				9	
		Conexión mixta				9	
	Reinstalación	Conexión aérea				6	
		Conexión subterránea				7	
		Conexión mixta				7	
Trifásica hasta 2500 kW MT2-MT3-MT4	Corte	Sistema Protección - PMI			12		
		Sistema Protección - Celda			13		
	Reconexión	Sistema Protección - PMI				10	
		Sistema Protección - Celda				12	
	Retiro	PMI				6	
		Celda				7	
	Reinstalación	PMI				5	
		Celda				6	

Rendimientos por Tipo de Corte y Reconexión

Conexiones por día en una jornada de trabajo (8 horas)

Zona		Rural y Rural Amazonia		Tipo de traslado			
Tipo de conexión	Tipo	Modalidad	Pie	Motocicleta	Camioneta 4X2	Camioneta 4X4	
Monofásica hasta 10 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible/Interruptor		54	33		
		Interruptor		45	29		
		Aislamiento acometida		45	29		
		Línea aérea (empalme)			29		
		Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)				20	
	Reconexión	Fusible/Interruptor		50	31		
		Interruptor		42	28		
		Aislamiento acometida		42	28		
		Línea aérea (empalme)			27		
		Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)				20	
	Retiro	Conexión aérea				13	
		Conexión subterránea				16	
		Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)				8	
		Conexión mixta				16	
		Conexión mixta (empalme y cable de acometida)				8	
	Reinstalación	Conexión aérea				8	
Conexión subterránea					10		
Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)					6		
Conexión mixta					10		
Conexión mixta (empalme y cable de acometida)					6		
Trifásica hasta 20 kW BT5A-BT5B-BT6	Corte	Fusible/Interruptor		46	30		
		Interruptor		31	23		
		Aislamiento acometida		31	23		
		Línea aérea (empalme)			24		
		Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)				20	
	Reconexión	Fusible/Interruptor		41	28		
		Interruptor		28	21		
		Aislamiento acometida		28	21		
		Línea aérea (empalme)			22		
		Caja de medición (aislamiento acometida bloqueada)				20	
	Retiro	Conexión aérea				12	
		Conexión subterránea				13	
		Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)				8	
		Conexión mixta				13	
		Conexión mixta (empalme y cable de acometida)				8	
	Reinstalación	Conexión aérea				7	
Conexión subterránea					9		
Conexión subterránea (empalme y cable de acometida)					6		
Conexión mixta					9		
Conexión mixta (empalme y cable de acometida)					6		
Trifásica hasta 20 kW BT2- BT3-BT4	Corte	Fusible/Interruptor				28	
		Interruptor				22	
		Aislamiento acometida				22	
		Línea aérea (empalme)				23	
	Reconexión	Fusible/Interruptor					27
		Interruptor					20
		Aislamiento acometida					20
		Línea aérea (empalme)					22
	Retiro	Conexión aérea					12
		Conexión subterránea					13
Conexión mixta						13	
Reinstalación	Conexión aérea					7	
	Conexión subterránea					9	
	Conexión mixta					9	
Trifásica mayor a 20 kW BT2-BT3-BT4	Corte	Fusible/Interruptor				21	
		Aislamiento acometida				17	
		Línea aérea (empalme)				16	
	Reconexión	Fusible/Interruptor					20
		Aislamiento acometida					16
		Línea aérea (empalme)					16
	Retiro	Conexión aérea					8
		Conexión subterránea					9
		Conexión mixta					9
	Reinstalación	Conexión aérea					6
Conexión subterránea						7	
Conexión mixta						7	
Trifásica hasta 2500 kW MT2-MT3-MT4	Corte	Sistema Protección - PMI				12	
		Sistema Protección - Celda				13	
	Reconexión	Sistema Protección - PMI					10
		Sistema Protección - Celda					12
	Retiro	PMI					6
		Celda					7
Reinstalación	PMI					5	
	Celda					6	